Manual de instrucciones de Usuario

Batería de reemplazo para las series FH y FP de SONY

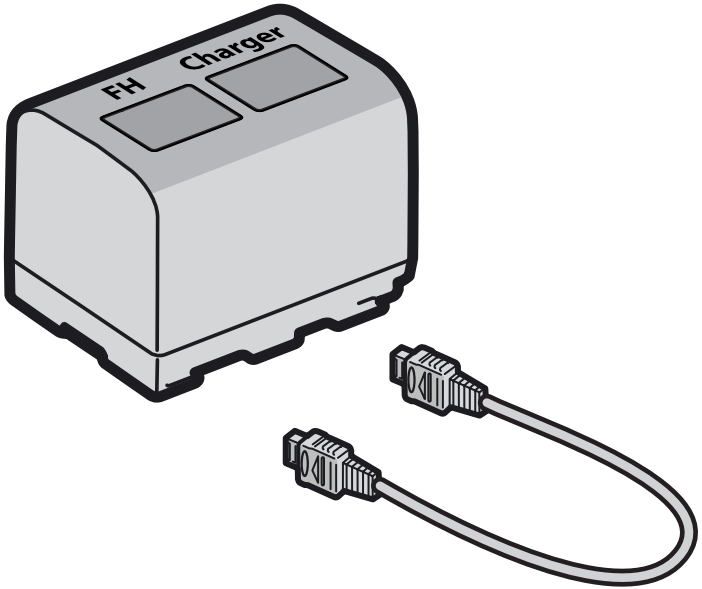

Modelos

BAT854 BAT855 BAT856

Manual de instrucciones de Usuario

Batería de reemplazo para las series FH y FP de SONY

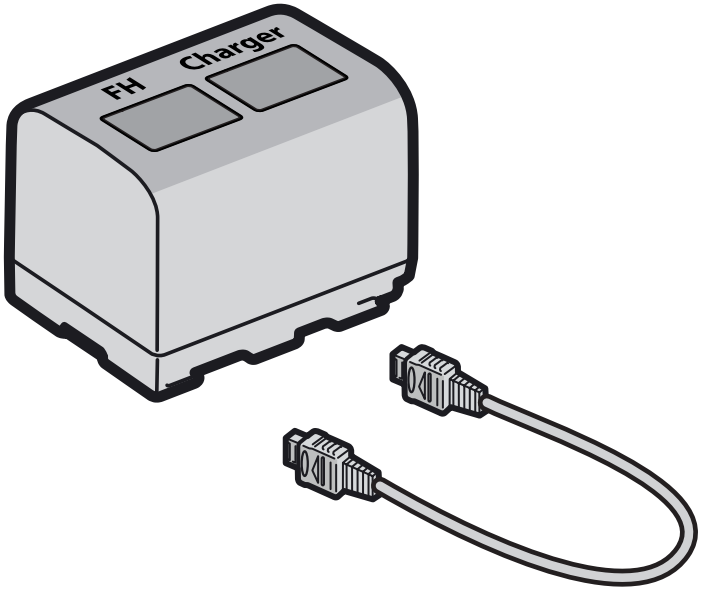

Modelos

BAT854 BAT855 BAT856

Manual de instrucciones de Usuario

Batería de reemplazo para los modelos FH y FP de SONY

Instalación para la serie FH Handycam

1. Abra la tapa de la parte superior de la batería marcada como "FH" (fig.2) y conecte el cable incluido al receptáculo de la baretía. El indicador luminoso LED se iluminará en verde (fig.3).

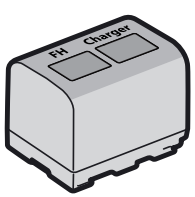

figura1

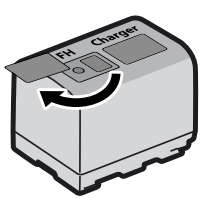

figura 2

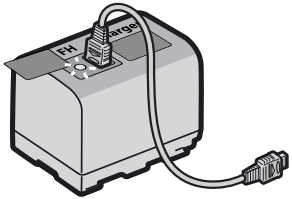

figura 3

2. Ponga la batería en la cámara (fig.4).

3. Inserte el otro extremo del cable a la entrada de corriente DC de la cámara, el indicador luminoso LED seguirá luciendo en color verde (figs.5).
Cuando el indicador luminoso LED amarillo se encienda, esto indicará que quedan aproximadamente 10 o 20 minutos para que se agote la batería.

Nota: Desconecte y retire la batería de la cámara cuando no la esté utilizando (fig. 6)

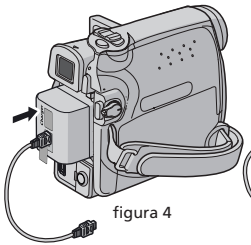
figura 4

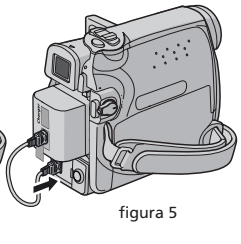
figura 5

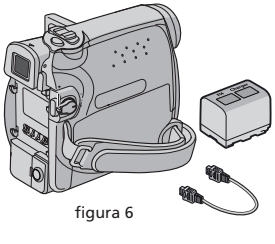
figura 6

Instalación para la serie FP Handycam

1. En las series FP Handycam puede utilizar la batería normalmente sin la necesidad de conectar el cable de conjeción incluído

2.Puede instalar la batería utilizando el cable incluído, de la misma forma que para la serie FH Handycam.

Carga de la batería

Puede cargar la batería de dos formas

1. Mediante los adaptadores de corriente SONY AC-L25A y AC-VQP10 originales de su cámara. Abra la tapa de la batería marcada como "Charger" conecte el cable del adaptador de corriente de la cámara a la batería, el indicador luminoso LED amarillo de la batería se mantendrá encendido durante el proceso de carga, cuando este se apague, el proceso de carga habra finalizado.

2. Mediante el cargador original de las series FH y FP Handycam. Coloque la batería en el cargador de baterías sin el cable de la batería conectado.
Los inidcadores luminosos del cargador de baterías le indicarán cuando ha terminado el proceso de carga. Para más información sobre el funcionamiento del cargador de baterías consute su manual de usuario original.

Manual de instrucciones de Usuario

Batería de reemplazo para los modelos FH y FP de SONY

Instalación para la serie FH Handycam

1. Abra la tapa de la parte superior de la batería marcada como "FH" (fig.2) y conecte el cable incluido al receptáculo de la baretía. El indicador luminoso LED se iluminará en verde (fig.3).

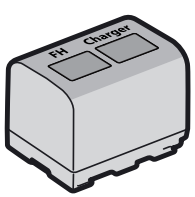

figura1

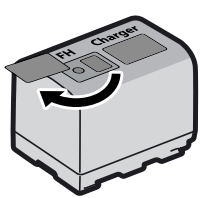

figura 2

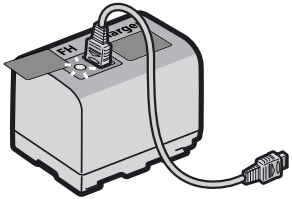

figura 3

2. Ponga la batería en la cámara (fig.4).

3. Inserte el otro extremo del cable a la entrada de corriente DC de la cámara, el indicador luminoso LED seguirá luciendo en color verde (figs.5).
Cuando el indicador luminoso LED amarillo se encienda, esto indicará que quedan aproximadamente 10 o 20 minutos para que se agote la batería.

Nota: Desconecte y retire la batería de la cámara cuando no la esté utilizando (fig. 6)

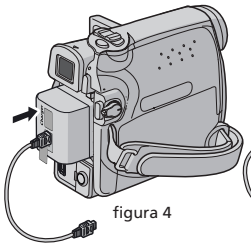
figura 4

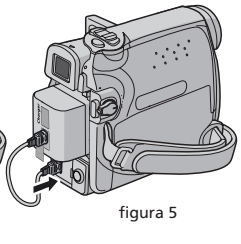
figura 5

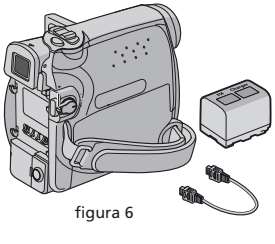
figura 6

Instalación para la serie FP Handycam

1. En las series FP Handycam puede utilizar la batería normalmente sin la necesidad de conectar el cable de conjeción incluído

2.Puede instalar la batería utilizando el cable incluído, de la misma forma que para la serie FH Handycam.

Carga de la batería

Puede cargar la batería de dos formas

1. Mediante los adaptadores de corriente SONY AC-L25A y AC-VQP10 originales de su cámara. Abra la tapa de la batería marcada como "Charger" conecte el cable del adaptador de corriente de la cámara a la batería, el indicador luminoso LED amarillo de la batería se mantendrá encendido durante el proceso de carga, cuando este se apague, el proceso de carga habra finalizado.

2. Mediante el cargador original de las series FH y FP Handycam. Coloque la batería en el cargador de baterías sin el cable de la batería conectado.
Los inidcadores luminosos del cargador de baterías le indicarán cuando ha terminado el proceso de carga. Para más información sobre el funcionamiento del cargador de baterías consute su manual de usuario original.